
Инструкция за монтаж

Гумени стопери за паркиране 55 см и 183 см



Стопер 55 см

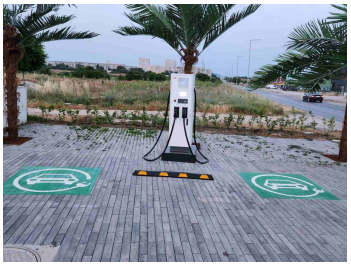

Монтиран стопер 183 см

Технически данни

Стопер 55 см	550 × 150 × 100 mm; 2 монтажни отвора
Стопер 183 см	1830 × 150 × 100 mm; ок. 18 kg; 4 монтажни отвора
Крепеж	Комплект за всеки отвор: дюбел и винт 16 × 160 mm с шайба 35 mm. Стопер 55 см – 2 комплекта; стопер 183 см – 4 комплекта
Материал	Рециклиран каучук с висока плътност (от автомобилни гуми), черен, с жълти светлоотразителни ленти
Основа	Асфалт или бетон

Необходими инструменти

Ролетка и креда или маркер; перфоратор; свредло 10 mm за маркиране; свредло за бетон Ø 16 mm; четка или прахосмукачка за почистване на отворите; гаечен ключ или винтоверт; крепеж 16 × 160 mm с шайби 35 mm; ръкавици и предпазни очила.

Монтаж стъпка по стъпка

1 — Определяне на мястото
Определете мястото на стопера – на нужното разстояние от стената или бордюра, така че колелото да спира преди препятствието. Основата трябва да е асфалт или бетон и да е почистена.

2 — Маркиране
Поставете стопера на мястото и маркирайте отворите през стопера със свредло 10 mm.

3 — Пробиване
Отместете стопера и пробийте отвори Ø 16 mm с дълбочина най-малко 80 mm в асфалта или бетона. Почистете отворите от прах.

4 — Закрепване
Върнете стопера на мястото. Дюбелът, винтът и шайбата минават през стопера – закрепете го през всички отвори.

5 — Проверка
Уверете се, че стоперът е стабилен и не се движи. Стоперът може да се използва веднага след монтажа.

Поддръжка

Стоперите са устойчиви на атмосферни влияния, масла и препарати за зимна поддръжка. Периодично проверявайте затягането на крепежа и поддържайте светлоотразителните ленти чисти.

Безопасност: при пробиване работете с ръкавици и предпазни очила. Преди пробиване проверете за подземни кабели и тръби.

ул. „Св. Иван Рилски“ 16, 8680 Стралджа, България | ЕИК 204035755 | ДДС BG204035755
Тел.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com