


## Οδηγίες τοποθέτησης

Πλάκες όδευσης τυφλών από TPU 300 × 300 mm και 400 × 400 mm – «Κίνδυνος» και «Κατεύθυνση»

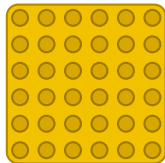

Κίνδυνος (κώννοι)



Κατεύθυνση (ραβδώσεις)

### Εφαρμογή

Οι πλάκες τοποθετούνται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, πάνω σε γερά υποστρώματα – ασφαλτο, σκυρόδεμα, γρανίτη ή πλακάκια. Δεν χρειάζεται καθαίρεση του υπάρχοντος δαπέδου. Η διάταξη των απτικών δεικτών καθορίζεται από τη μελέτη, σύμφωνα με το ISO 23599:2019 και τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

### Υλικά και εργαλεία

Πλάκες όδευσης τυφλών· δικομπονεντική κόλλα πολυουρεθάνης (κατανάλωση 1,2-1,5 kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα)· χαρτοταινία· οδοντωτή σπάτουλα· λαστιχένιο σφυρί ή ρολό· απολιπαντικό· καθαρά πανιά· γάντια.

### Τοποθέτηση βήμα προς βήμα

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Προετοιμασία υποστρώματος</b><br>Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό, γερό και επίπεδο, χωρίς σκόνη, λίπη και λάδια. Αφαιρέστε παλιές επικαλύψεις και σαθρά ή αδύναμα στρώματα.                                                                              |
| 2 | <b>Χάραξη</b><br>Σημειώστε την ακριβή θέση των πλακών με χαρτοταινία. Οι πλάκες κινδύνου (με κώνους) τοποθετούνται μπροστά σε σκάλες, ράμπες, διαβάσεις πεζών και επικίνδυνες ζώνες, ενώ οι πλάκες κατεύθυνσης (με ραβδώσεις) με τις ραβδώσεις στην κατεύθυνση κίνησης. |
| 3 | <b>Εφαρμογή της κόλλας</b><br>Αναμείξτε τα δύο συστατικά της κόλλας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της. Απλώστε ομοιόμορφη στρώση στη σημειωμένη περιοχή με οδοντωτή σπάτουλα.                                                                                 |
| 4 | <b>Τοποθέτηση των πλακών</b><br>Τοποθετήστε τις πλάκες ακριβώς στη σημειωμένη περιοχή και πιέστε τις σταθερά σε όλη την επιφάνεια (λαστιχένιο σφυρί ή ρολό), ώστε να υπάρχει πλήρης επαφή με την κόλλα.                                                                 |
| 5 | <b>Αφαίρεση της ταινίας</b><br>Αφαιρέστε τη χαρτοταινία αμέσως μετά την τοποθέτηση των πλακών. Καθαρίστε την περίσσεια κόλλας πριν σκληρυνθεί.                                                                                                                          |
| 6 | <b>Σκλήρυνση</b><br>Μην πατάτε και μη φορτώνετε τις πλάκες μέχρι να σκληρυνθεί η κόλλα – ο χρόνος εξαρτάται από την κόλλα και τη θερμοκρασία· ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της.                                                                             |

### Συντήρηση

Καθαρίζετε με νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά. Ελέγχετε περιοδικά τις πλάκες και αντικαθιστάτε όσες έχουν φθαρεί.

**Ασφάλεια:** εργαστείτε με γάντια και σε καλά αεριζόμενο χώρο. Τηρείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας της κόλλας.

**Οι πλάκες όδευσης τυφλών της TERENO ECO συμμορφώνονται με το ISO 23599:2019 – όπως επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές δοκιμές.**